

L-BOXX®

Gebruikershandleiding
& gegevensblad



L-BOXX 136



Algemene gegevens

Aanduiding	L-BOXX 136
Oorsprong	Gemaakt in de EU



1. Productoverzicht

De L-BOXX 136 is een veelzijdige, slagvaste opbergoplossing voor professionals die behoefte hebben aan betrouwbaar en georganiseerd gereedschap transport. Hij is gemaakt van duurzaam ABS-kunststof, is ontworpen voor zwaar gebruik op de bouwplaats en kan tot 25 kg aan gereedschappen en materialen bevatten (40 kg gestapeld). Door het modulaire ontwerp kunnen meerdere dozen naadloos met elkaar worden verbonden, waardoor een geïntegreerd opbergsysteem ontstaat.

2. Belangrijkste voordelen

Robuuste constructie: Gemaakt van duurzaam ABS-kunststof om te voldoen aan de eisen van dagelijks gebruik op bouwplaatsen of in werkplaatsen.

Klikmechanisme: Dankzij dit innovatieve kliksysteem kan de L-BOXX 136 veilig op andere dozen worden gestapeld, waardoor het gemakkelijker wordt om meerdere eenheden als een samenhangend systeem te transporteren en op te slaan.

Ergonomisch ontwerp: Uitgerust met een ergonomische draaggreep die zorgt voor comfortabel transport, zelfs wanneer gereedschap of materialen zijn geladen.

3. Aanpassingsmogelijkheden




Vakjes invoegen

Deze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en worden gebruikt voor het opbergen van kleine onderdelen zoals schroeven, moeren, bouten of andere accessoires.



Deksel inzetstukken

Voorkom dat kleinere voorwerpen tijdens het transport wegglijden

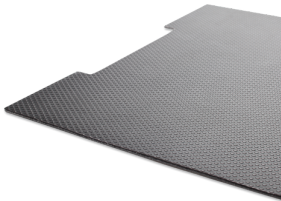

Antislipmatten

Ideaal voor het beschermen van gevoelige gereedschappen of componenten tijdens het verplaatsen



Schuim inzetstuk

om gevoelige apparaten te beschermen




Individuele logobedrukking

Hoogwaardige UV-print, weer- en scheurbestendig, op aanvraag verkrijgbaar



4. Toepassingstips

- **Stapelmogelijkheden:** De L-BOXX 136 is ideaal voor professionele omgevingen waar meerdere gereedschapskisten nodig zijn. Dankzij het klikmechanisme kunnen units snel worden aan- en losgekoppeld, waardoor transport en opslag efficiënter worden.
- **Organisatie:** Rust uw L-BOXX uit met inzetbakken, verdelers of antislipmatten om een georganiseerde en op maat gemaakte opbergoplossing te creëren. Hierdoor blijven uw gereedschappen en componenten overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk, zodat u altijd klaar bent voor uw werk.
- **Veilig transport:** Zorg ervoor dat elke L-BOXX goed vergrendeld is tijdens het stapelen voor transport.
- Dit voorkomt onbedoelde ontkoppeling tijdens beweging.
- **Gereedschapsbescherming:** Gebruik een antislipmat of schuimrubberen inzetstuk om gevoelige of delicate gereedschappen te beschermen, vooral tijdens lange reizen of zware werkomgevingen.

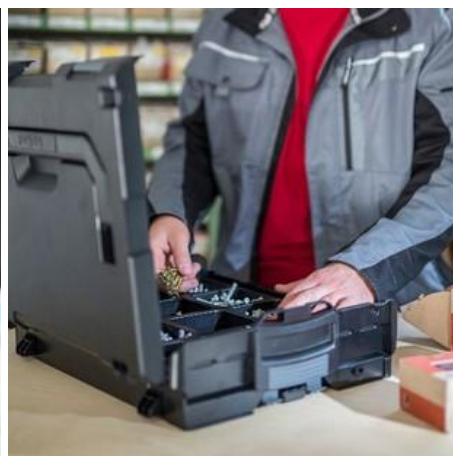

5. Onderhoud en verzorging

Om de levensduur en prestaties van uw L-BOXX 136 te garanderen:

- **schoonmaak:** Veeg de buitenkant en binnenkant af met een vochtige doek om vuil en puin te verwijderen. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën, omdat deze ABS-kunststof kunnen beschadigen.
- **Inspectie:** Controleer regelmatig het klikmechanisme en de draagbeugel op tekenen van slijtage. Zorg ervoor dat het stapelsysteem goed werkt om ongelukken te voorkomen.
- **Reserveonderdelen:** Als een onderdeel, zoals de handgreep of klikverbindingen, tekenen van slijtage vertoont of beschadigd is, vervang dit dan door originele L-BOXX-onderdelen om de integriteit van het systeem te behouden.



Originele reserveonderdelen zijn verkrijgbaar in onze winkel

6. Veiligheidsinstructies

- **Laadvermogen:** Overschrijd het maximale gewicht niet **van 25 kg voor individuele dozen** of **40 kg gestapeld**. Overbelasting kan de structuur van de doos aantasten of het transport onveilig maken.
- **Veilig stapelen:** Zorg ervoor dat de dozen tijdens het stapelen goed vergrendeld zijn om uitglijden tijdens het transport te voorkomen.
- **Correct dragen:** Gebruik het ergonomische handvat of de optionele draagriem voor veilig transport, vooral bij zware lasten


7. Problemen oplossen

- **Problemen met het klikmechanisme:** Als de dozen niet goed vergrendelen, controleer dan of er vuil in het vergrendelingsmechanisme zit of zorg ervoor dat de dozen goed zijn uitgelijnd voordat u ze opnieuw stapelt.
- **Losse greep:** Als het handvat na verloop van tijd losraakt, zorg er dan voor dat het stevig vastgeschroefd is. of neem contact op met de klantenservice voor een vervanging. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar in onze winkel.
- **Rammelende inhoud:** Als kleine onderdelen of gereedschap rammelen tijdens het transport, gebruik dan inzetbakjes of een antislipmat om de spullen veilig op te bergen.

8. Veelgestelde vragen (FAQ's)

- **Vraag: Kan de L-BOXX 136 met andere modellen worden gestapeld?**
A: Ja, hij is compatibel met andere L-BOXX-modellen in verschillende maten, wat flexibiliteit biedt bij het bouwen van een modulair opslagsysteem.
- **Vraag: Wat is het maximale gewicht dat ik kan laden?**
A: De doos kan individueel maximaal 25 kg bevatten en gestapeld maximaal 40 kg.
- **Vraag: Worden de accessoires afzonderlijk verkocht?**
A: Ja, alle accessoires zoals verdelers, inzetstukken en antislipmatten zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
- **Vraag: Is de L-BOXX 136 waterdicht?**
A: Hoewel de L-BOXX 136 zeer duurzaam en waterbestendig is, is hij niet volledig waterdicht. Het wordt aanbevolen om ze te beschermen tegen overmatig vocht



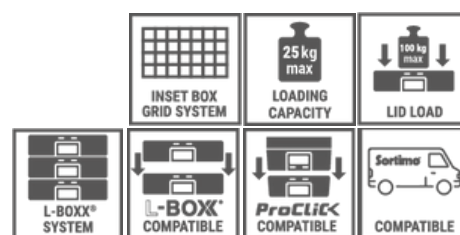


Kleur/materiaal

Kleur verschillende kleuren beschikbaar

Materiaal

L-BOXX
Handvatten Handvat schaal Acrylonitril-butadien-styreen

Koppelingshendelvergrendeling polyamide

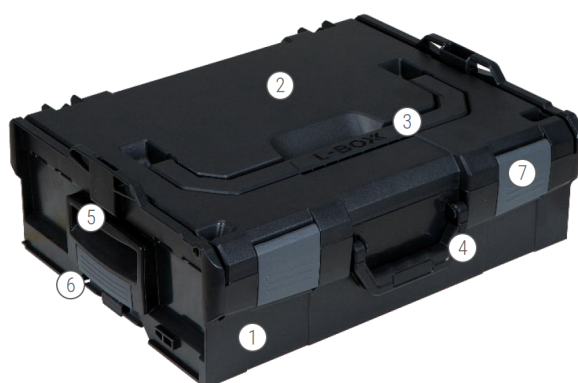

1. Lichaam
2. Deksel
3. Draaggreep
4. Voorgrief
5. Handvat schaal
6. Koppelhebel
7. Vergrendelingspal

Technische gegevens

Externe afmetingen

Breedte 445 mm

diepte 358 mm

Hoogte 152 mm

Interne afmetingen

Breedte 378 mm

diepte 310 mm

Hoogte 101 mm

Volume 13 l

eigen gewicht 2,2 kg

Laadvermogen deksel 100 kg

Laadvermogen 25 kg

Draagvermogen voorste handgreep 25 kg

Draaggreep voor het dragen van lasten 40 kg

Spatwaterdicht En

Temperatuurbereik in C -20°C +80°C

Compatibel met L-BOXX-systeem
ProClick Gereedschapstas M
ProClick zachte tas M

Certificaten REACH-(EG 1907/2006)